



# EINBAUHINWEISE

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421	Erstellt am/ Date	27.10.2015

# ***KW automotive***


**685 10 421  
EINBAUHINWEISE  
Elektronik Satz**

**685 10 421  
INSTALLATION INSTRUCTIONS  
Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**

Edge Clips an der Stilllegung befestigen.  
Fix the edge clips on the electronic component.

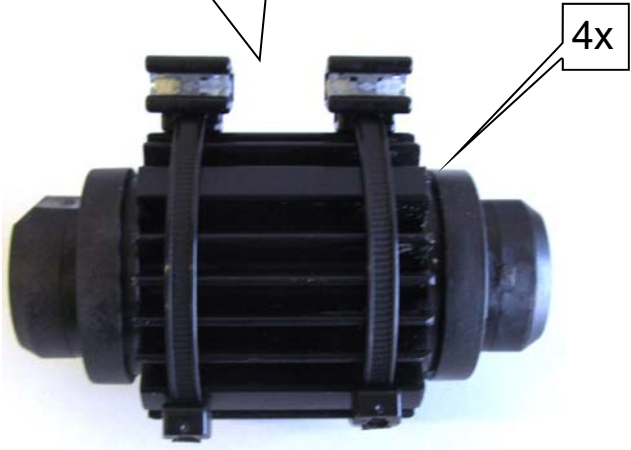


Stilllegung mit den Edge Clips an der Karosserie-  
kante befestigen.  
Fix the electronic component with the edge clips  
on the chassis edge as shown in the picture.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**

**VA links / FA left**

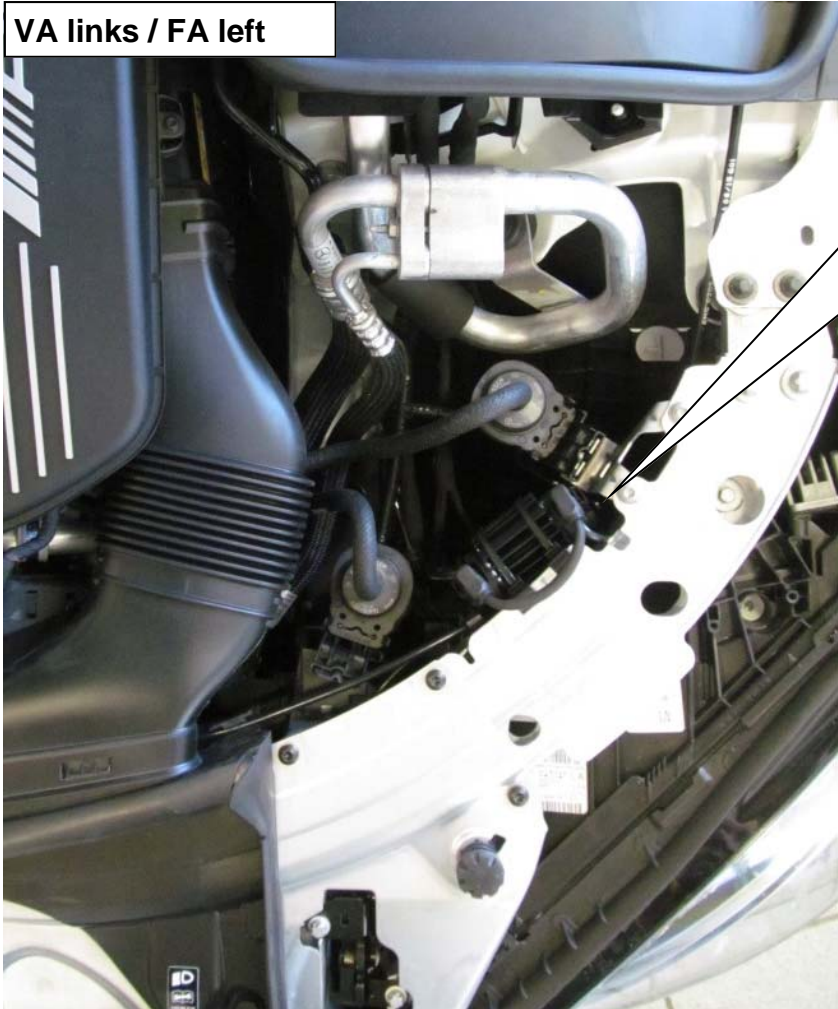

Stilllegung mit den Edge Clips an der Karosseriekante befestigen.  
Fix the electronic component with the edge clips on the chassis edge as shown in the picture.

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den Motorraum verlegen.  
Run the standard damper control wire into the engine bay.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

**Vorderachse/  
Front axle:**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

### Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung mit den Edge Clips an der Achse befestigen. Zusätzlich muss die Stilllegung noch mit einem Kabelbinder durch die Bohrung an der Achse befestigt werden.

Fix the electronic component with the edge clips on the rear axle as shown in the picture.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 10 421		Erstellt am/ Date	27.10.2015

### Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Darauf achten dass die Leitung nirgends scheuert.

Run the standard damper control wire to the electronic component connector. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

