



# EINBAUHINWEISE

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS RICHTIGE FAHRWERK.

KW automotive GmbH  
Aspachweg 14  
74427 Fichtenberg  
Telefon: +49 7971 9630 - 0  
Telefax: +49 7971 9630 - 191



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

# ***KW automotive***

**685 11 062**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**685 11 062**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Cancellation kit**

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

1. Steckersicherung öffnen. Original Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.
1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.



Steckersicherung  
Connector lock




2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.
2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!  
Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

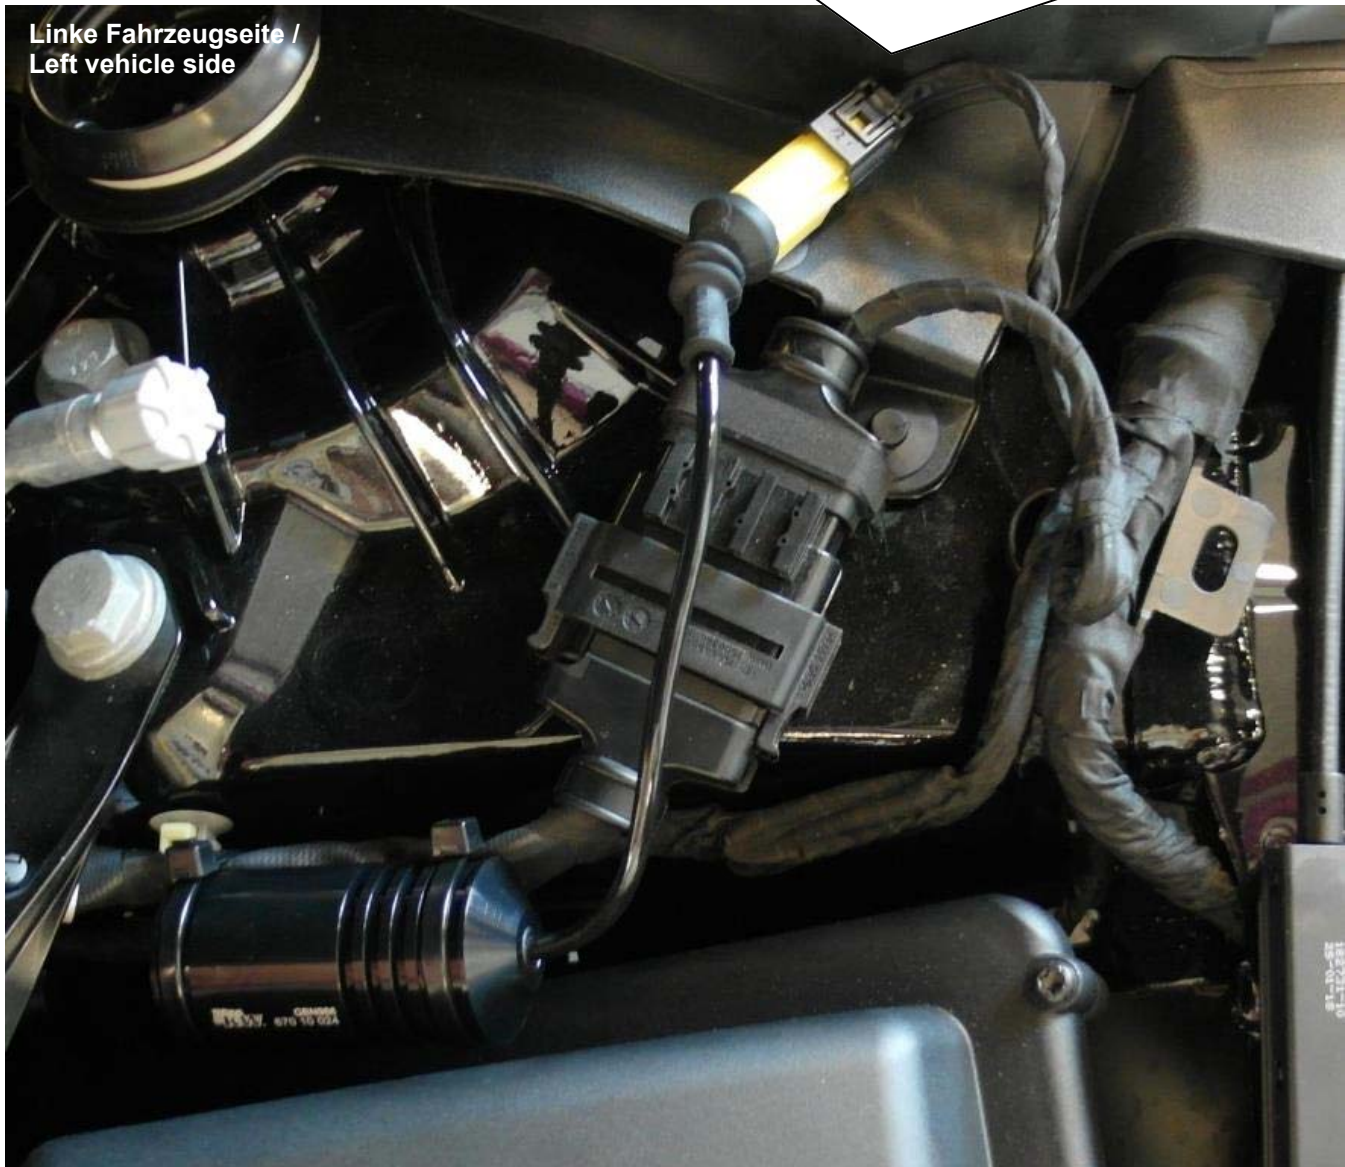


<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b><i>KW automotive</i></b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**

Elektronikmodul mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Mount the axle electronic kit with the supplied cable ties on the wire harness. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

**Rechte Fahrzeugseite /  
Right vehicle side**

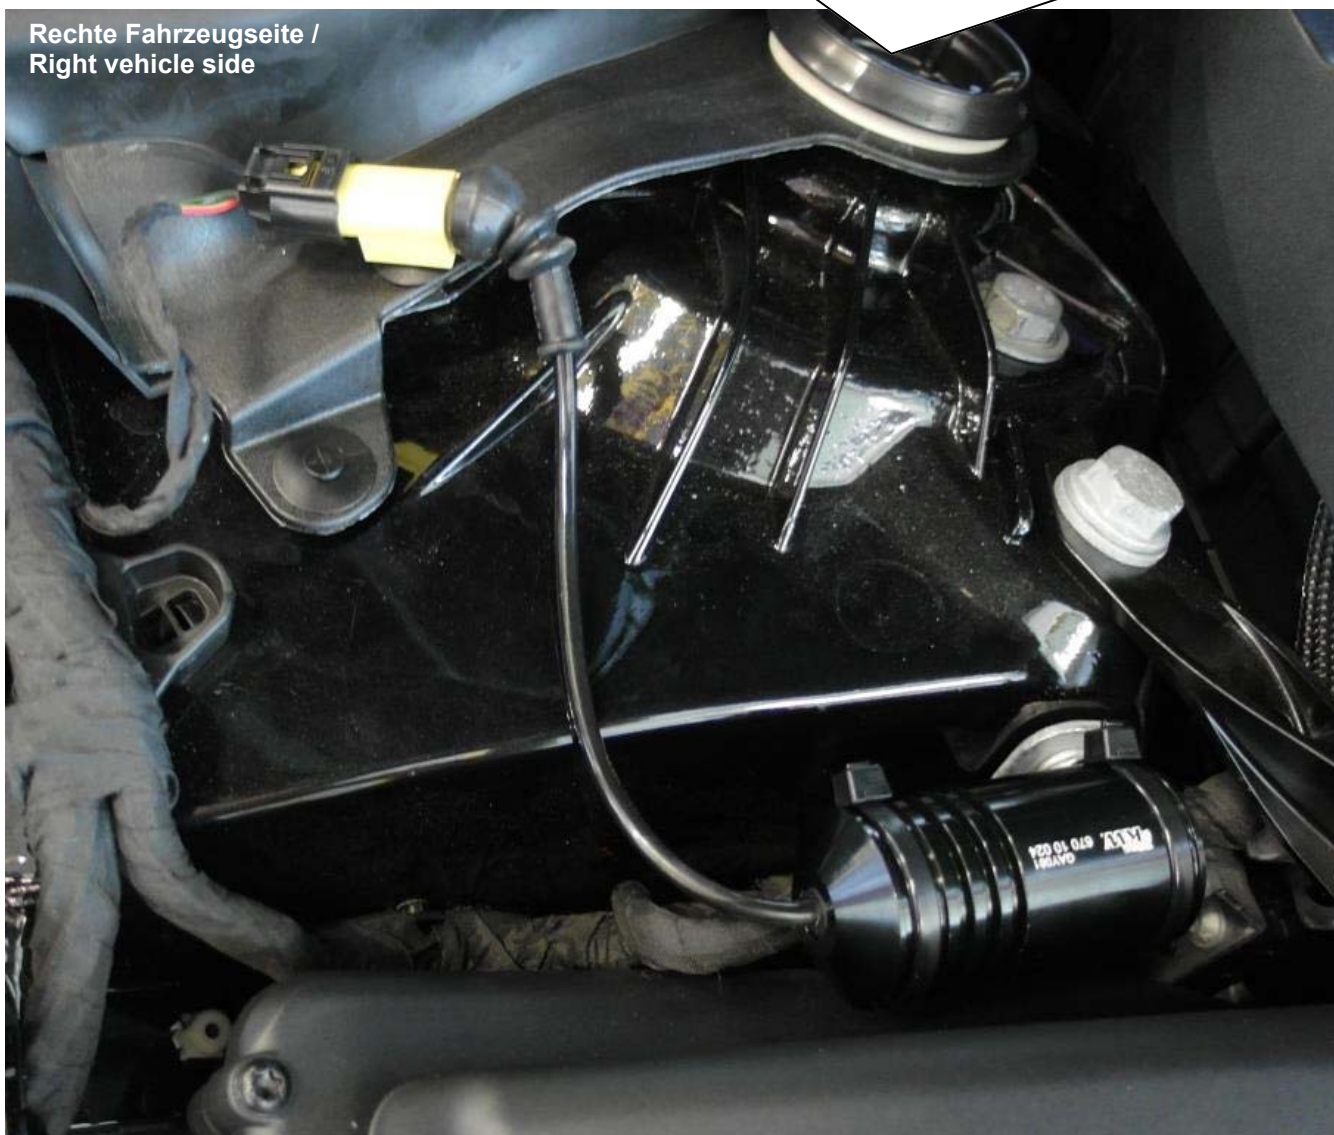

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

## Hinterachse M5 / Rear axle M5

Weißer Kunststoffabdeckung am originalen Stecker demontieren. Dieses Teil wird nicht mehr benötigt.

Remove the white plastic cover from the original connector. This part is no longer needed.



Mitgelieferte Edge Clips am Elektronik Modul befestigen.

Fix the supplied edge clips on the electronic kit.



HA Elektronik Modul am Fahrzeugdom mit den Edge Clips befestigen und in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Leitung mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Mount the rear axle electronic kit with the supplied edge clips on the top mount fixing point. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Fix the cable on the original wire harness with the supplied cable ties.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>			<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	28.04.2020

**Hinterachse M8 /  
Rear axle M8**

Weißer Kunststoffabdeckung am originalen Stecker demontieren. Dieses Teil wird nicht mehr benötigt.

Remove the white plastic cover from the original connector. This part is no longer needed.




Verteilergehäuse öffnen.  
Open junction box.



<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>KW automotive</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062	Erstellt am/ Date	28.04.2020

**Hinterachse M8 /  
Rear axle M8**

HA Elektronik Modul in den Kabelbaum einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!  
Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.

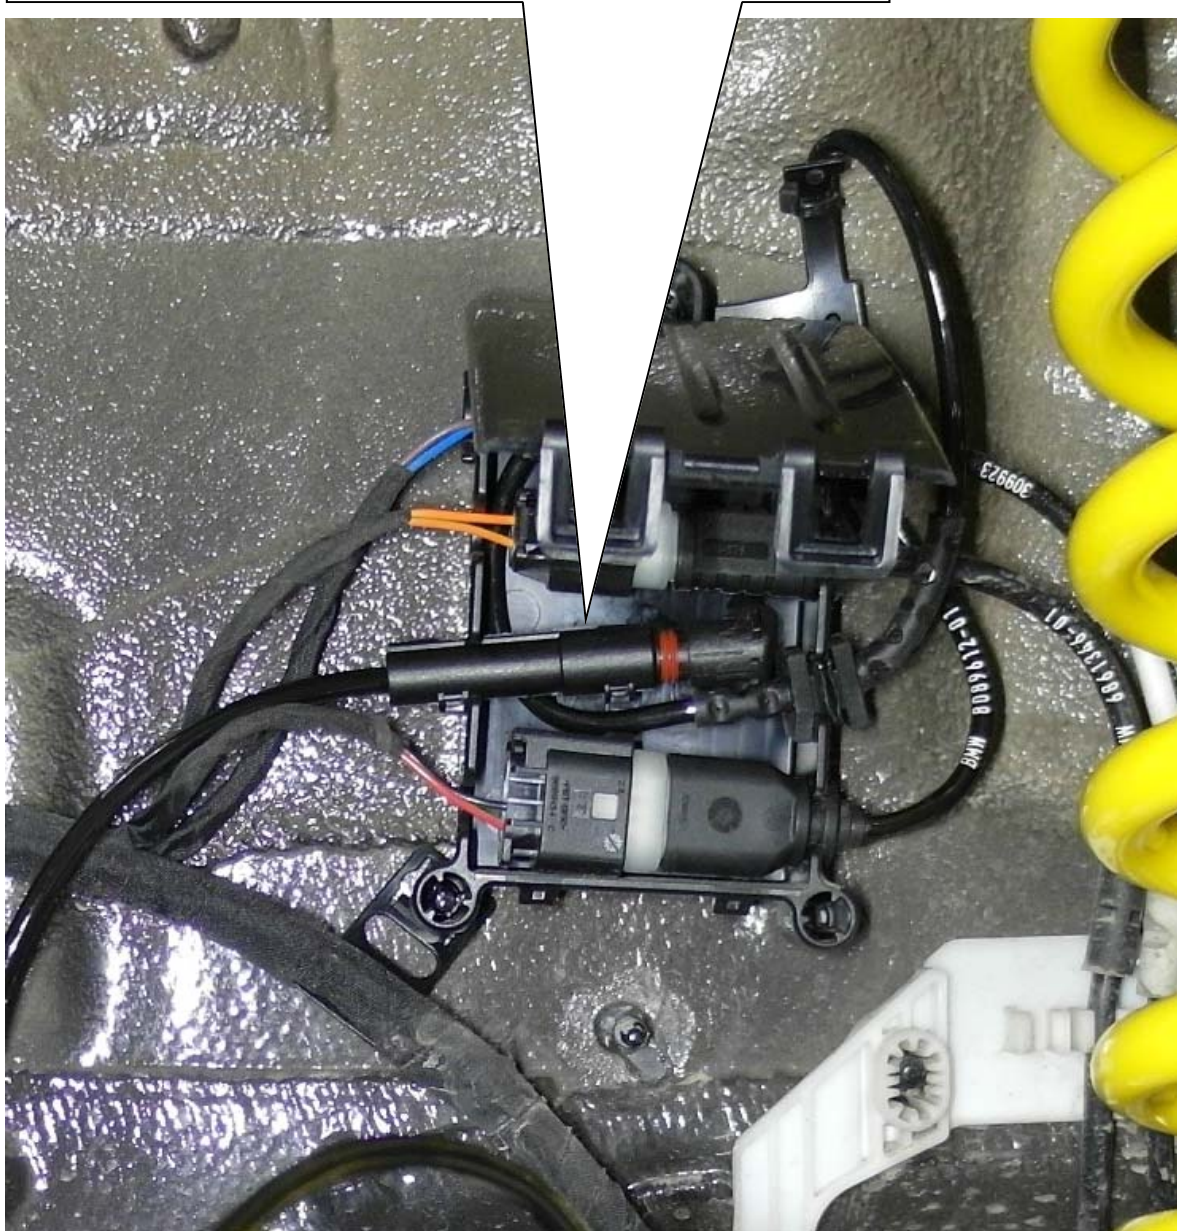



Einbauhinweise / Installation Instructions			KW automotive	
Hinweis Nr./ Instruction No.	685 11 062		Erstellt am/ Date	28.04.2020

## Hinterachse M8 / Rear axle M8

Verteilergehäuse wieder verschließen und das Elektronik Modul mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Close the junction box again and secure the electronics module to the cable harness with cable ties.

